

Team-100 操作流程


台灣生理科技股份有限公司

日期：2024/3/25 版號：2.0


台灣生理科技股份有限公司

電腦畫面顯示

說明 1

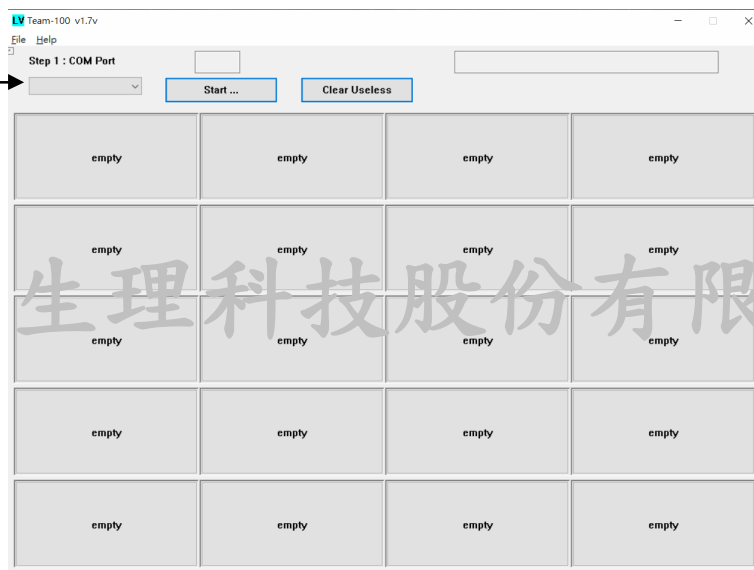

20 人組畫面

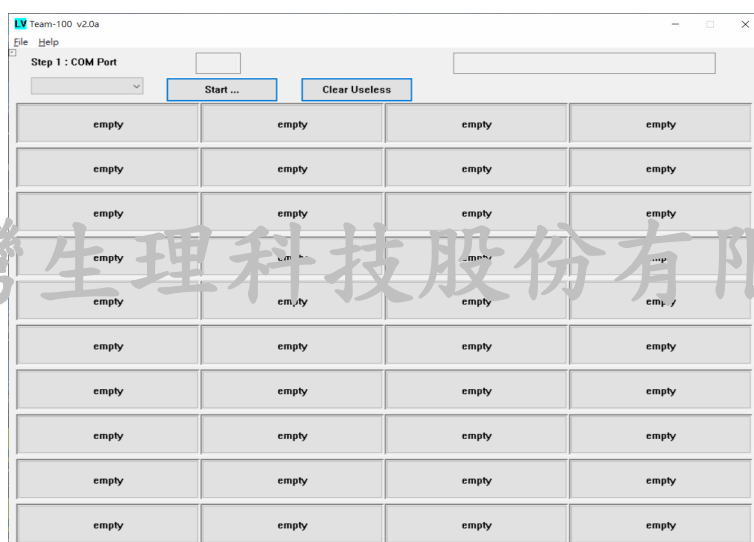

40 人組畫面




100 人組畫面

Com port 設定：（限 20 人組及 40 人組，100 人組為自動選擇無此欄位）


1、開機未連接模組時顯示“空白”

點選 com port “V” 符號並選擇 comm port

（在裝置管理員可以查看插入的接收模組 comm port 位置）

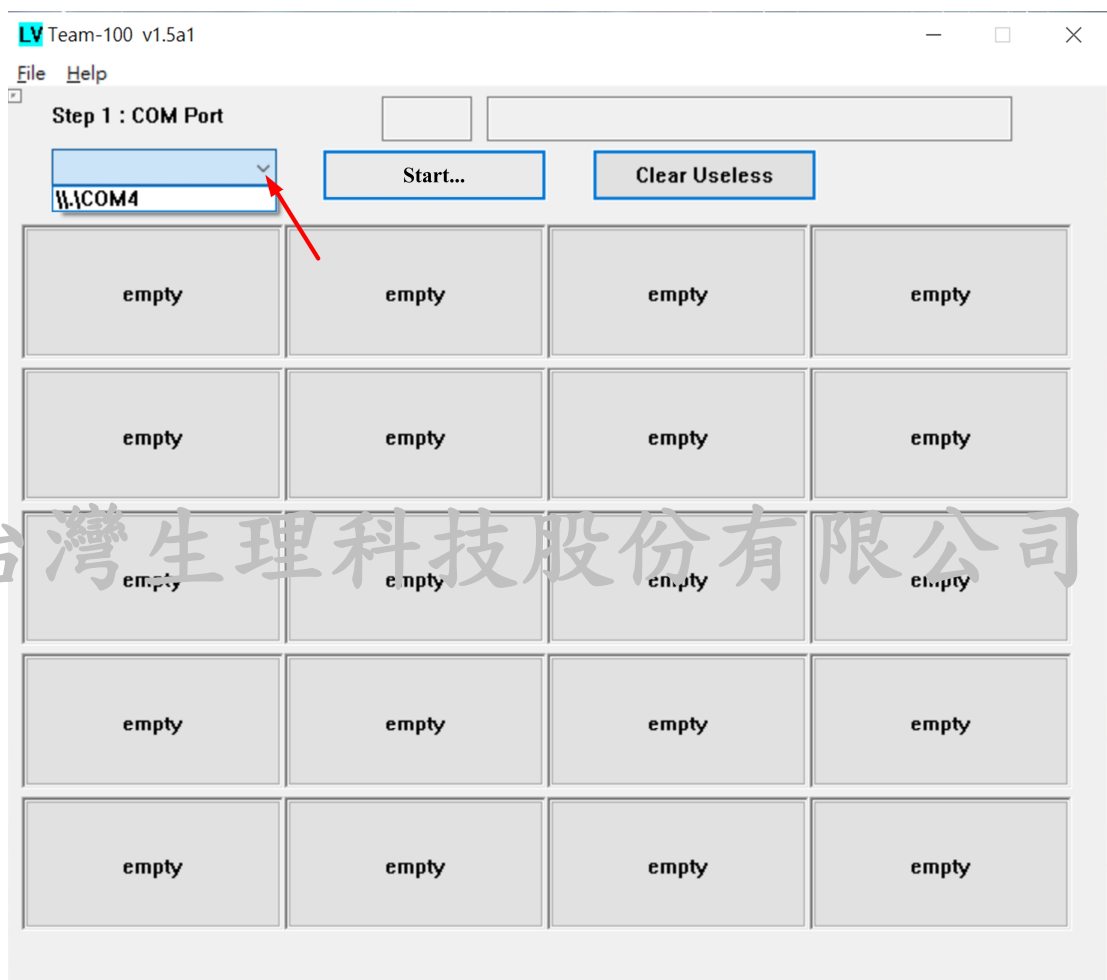


2、Com port 設定完成，程式會自動接收並顯示 Dongle 版本號碼
(20 人組及 40 人組版本)

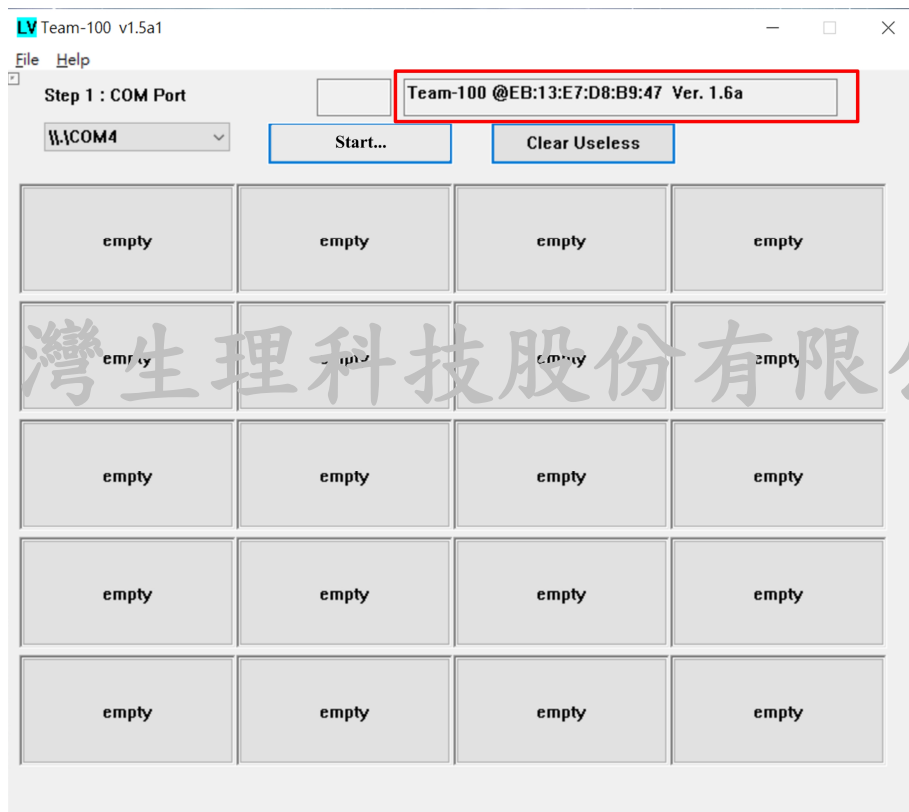


(100 人組插入接收模組即會自動選擇 com port 並顯示接收模組程式版本)


3、按下（點選）start scan 欄位

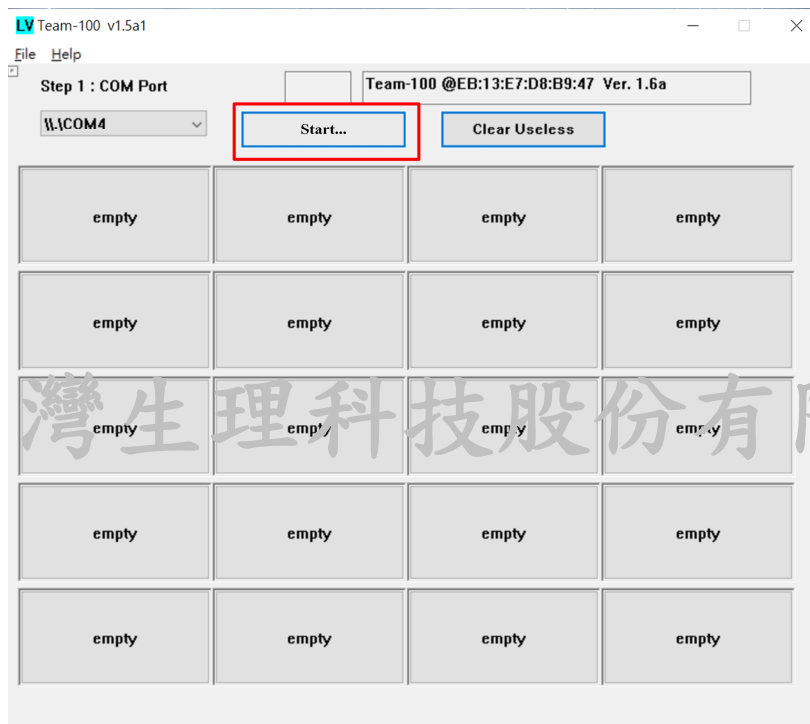

4、開始自動掃描使用者（附近有穿戴心跳偵測帶者）

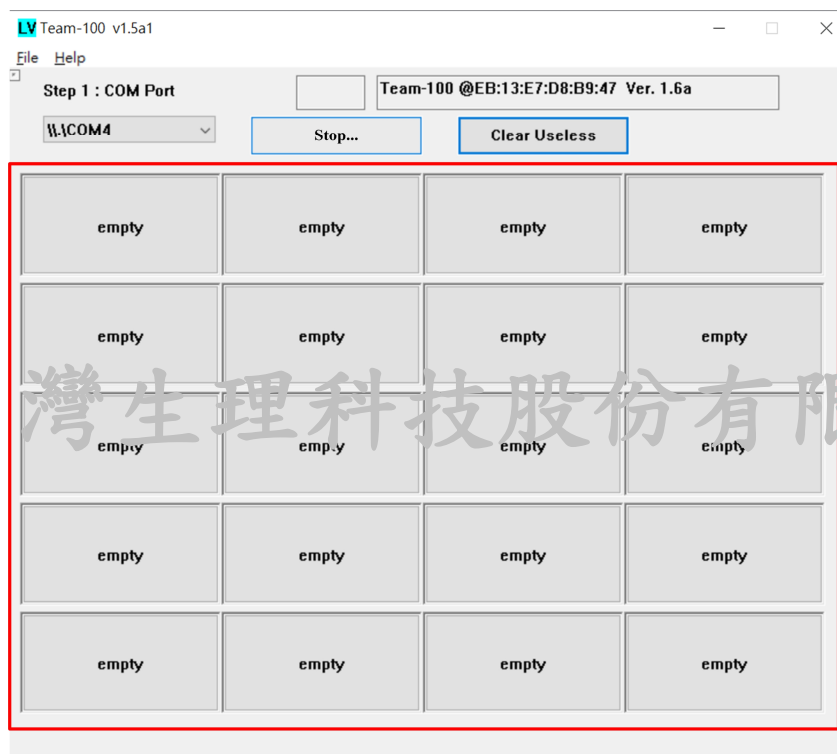

5、出現掃描結果（有 ID 顯示為蒐尋到的有效環境內心率裝置使用者）

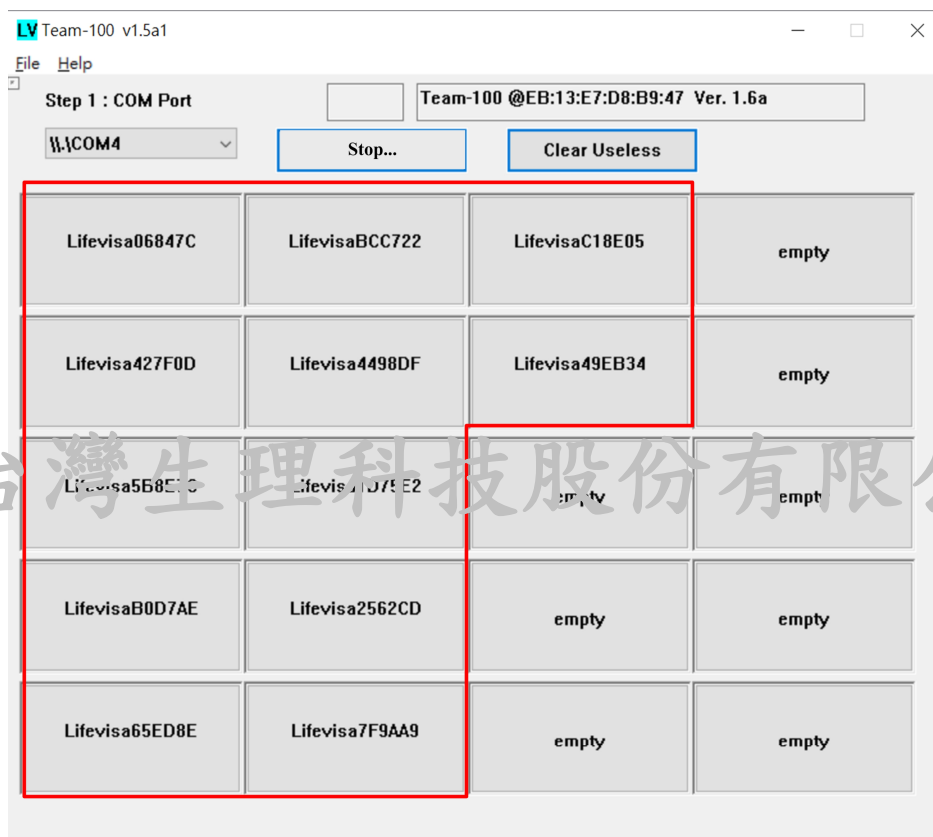

（上述品牌後 6 碼號碼在每個心率偵測盒上緣）

- 6、點選要鎖定的心率裝置使用者（被點選鎖定者人數顯示）
被點選者欄位顏色會改變




7、(本功能只限定在 100 人組版本才可使用)

游標選擇到的使用者欄位會變色



- 8、取消已被鎖定使用者，只需重覆點選已被鎖定者的 ID
（被取消鎖定者欄位顏色會恢復）

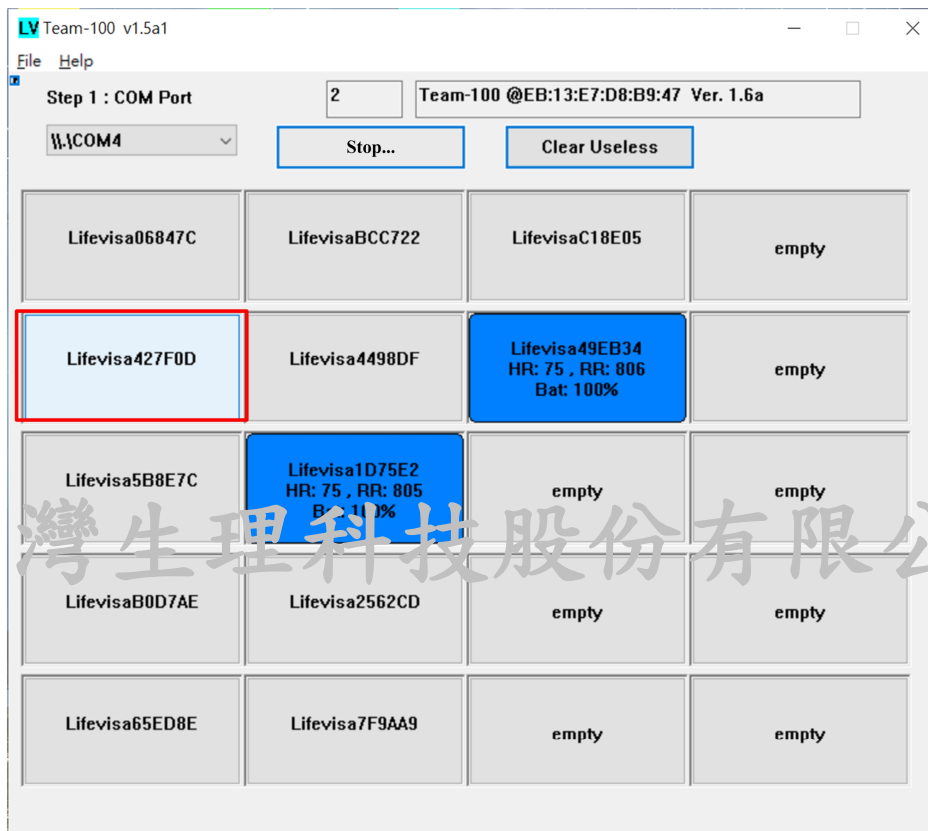

9 “遲到的使用者加入

點選 “Clear useless” 按鍵

鎖定者整理並重新掃描環境內心率裝置穿戴者。



10、清除畫面按下 “stop ...” 並重覆步驟三。

11、運動課程完畢關閉程式按右上角 “×” 符號。